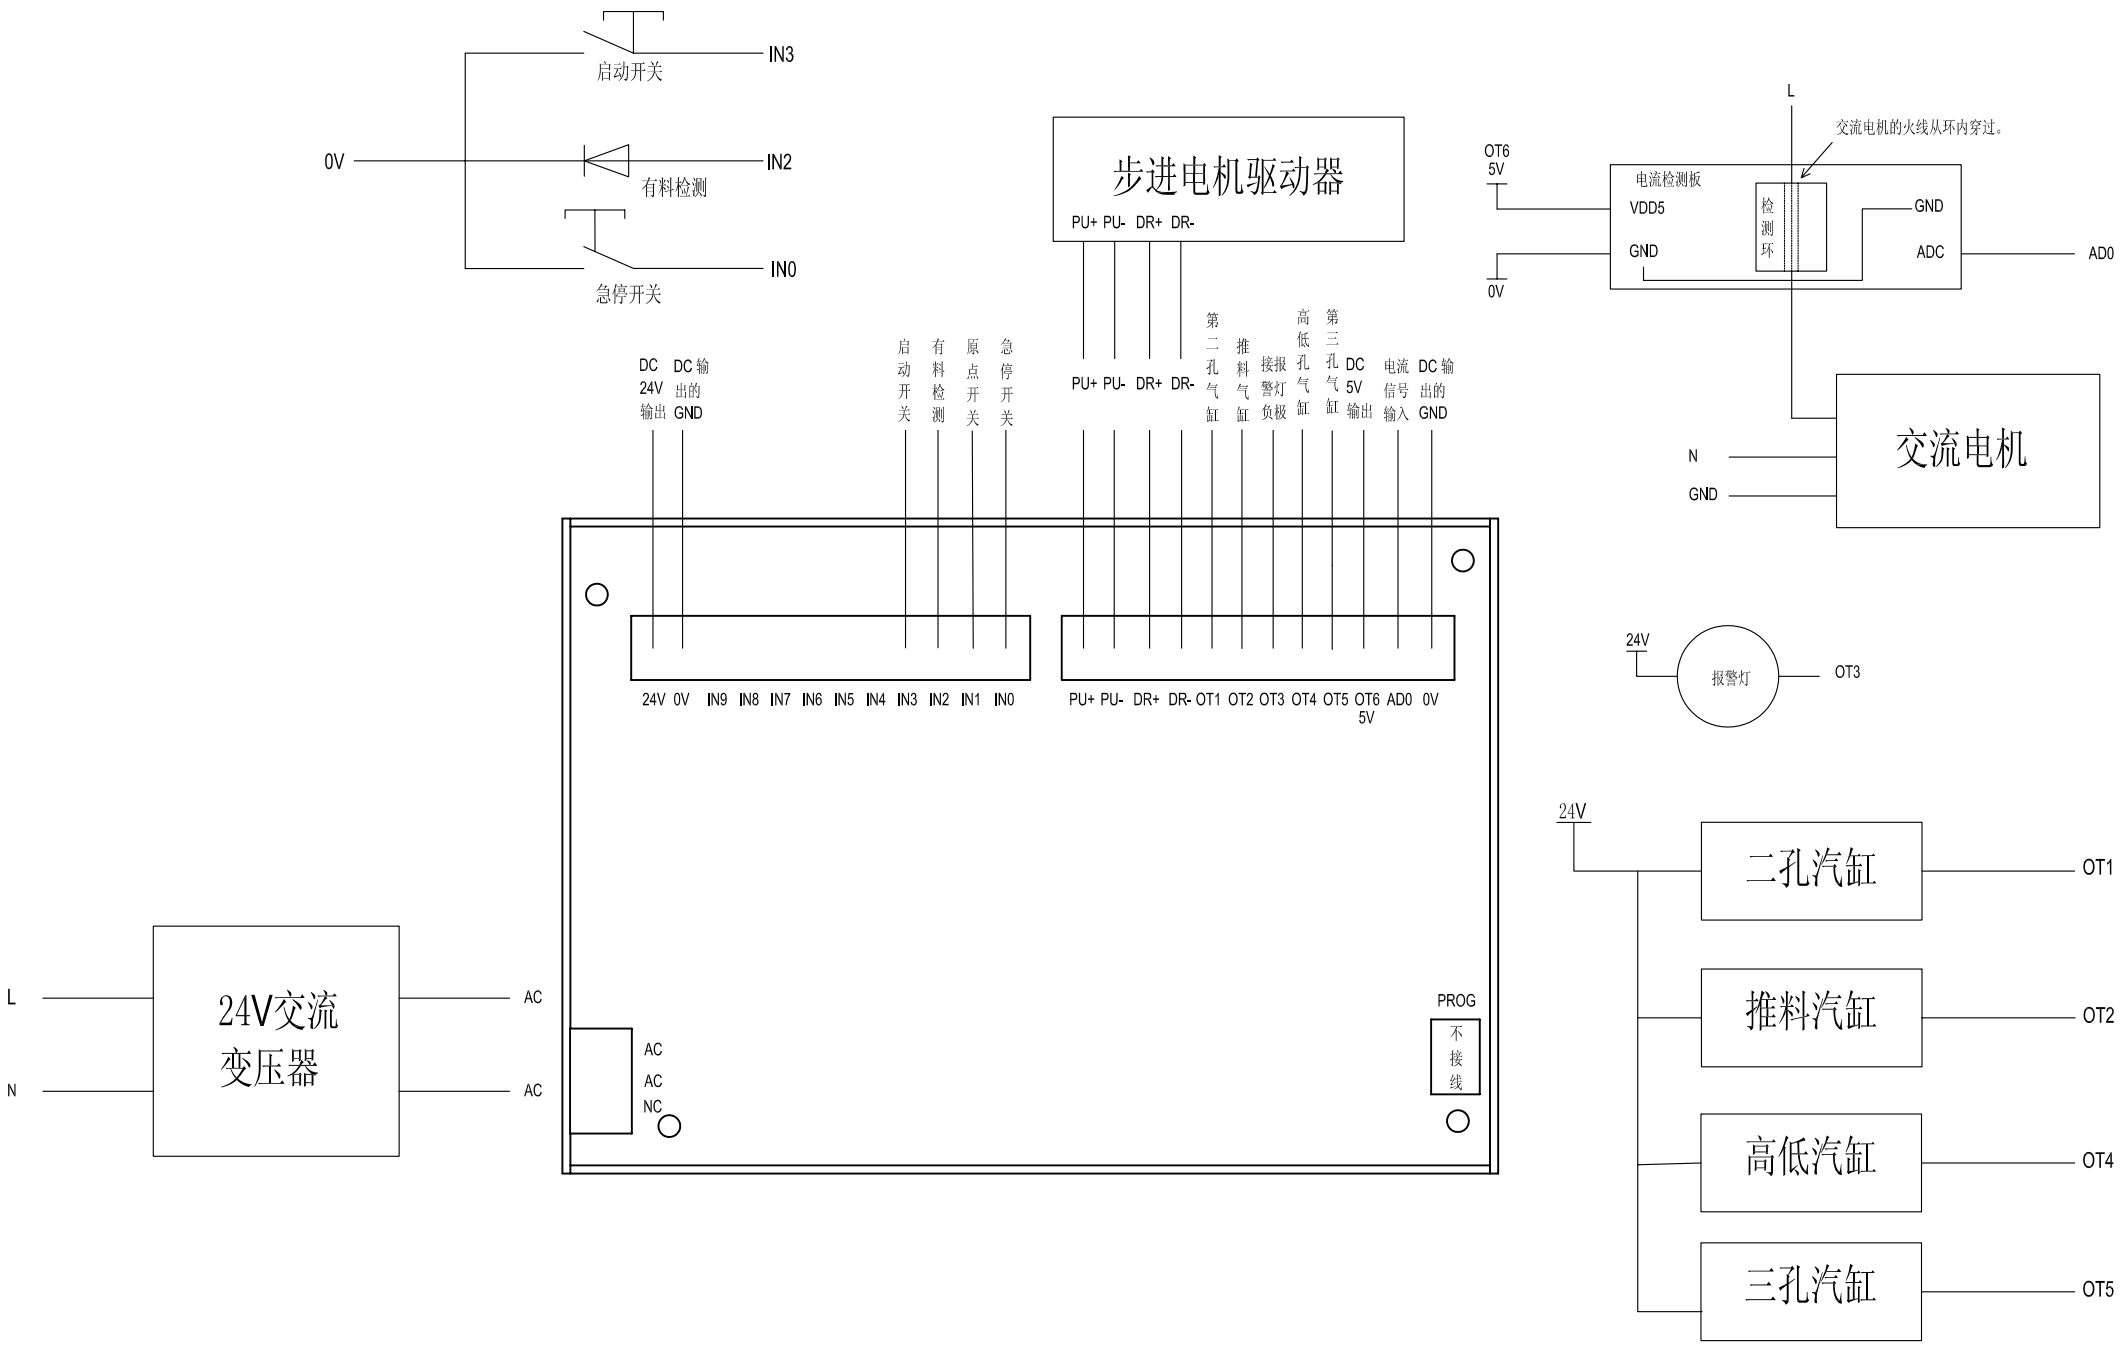
启动开关
IN3
0V
有料检测
IN2
急停开关
IN0
步进电机驱动器
PU+ PU- DR+ DR-
OT6
5V
0V
电流检测板
VDD5
GND
检测环
GND
ADC
AD0
L
交流电机的火线从环内穿过。
交流电机
N
GND
DC 24V 输出
DC 输出的 GND
启动开关
有料检测
原点开关
急停开关
PU+ PU- DR+ DR-
第二孔气缸
推料气缸
接报警灯负极
高低孔气缸
第三孔气缸
DC 5V 输出
电流信号输入
DC 输出的 GND
24V 0V IN9 IN8 IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0
PU+ PU- DR+ DR- OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 5V AD0 0V
24V
报警灯
OT3
24V
二孔汽缸
OT1
推料汽缸
OT2
高低汽缸
OT4
三孔汽缸
OT5
L
N
24V交流变压器
AC
AC
AC
AC
NC
PROG
不接线